

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
Ордена Трудового Красного Знамени
Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Ламфилова

Утверждено
Директор
АКХ им. К.Д.Ламфилова
В. В. Шкиратов
4 октября 1988 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Отдел научно-технической информации АКХ
Москва 1988

УДК 628.8:697.1

Настоящие рекомендации согласованы управлением инженерного оборудования населенных мест Госкомархитектуры при Госстрое СССР.

Содержатся рекомендации по применению приборов и средств автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения эксплуатируемых жилых зданий при их реконструкции и капитальном ремонте, а также инструктивный материал по наладке и эксплуатации указанных средств автоматического регулирования. Использование работы позволит повысить комфортные условия в жилых зданиях при экономичном расходе тепловой энергии, повысить качество пусконаладочных работ и эксплуатации автоматизированных тепловых пунктов этих зданий.

В рекомендациях учтены опыт проектирования и эксплуатации средств автоматизации ряда ведущих организаций (НИИГЭП, ЦНИИЭИ ИС, Мосжилнг-проект, трест "Теплоэнергия", УГЭХ, Мосгорисполкома и др.).

Рекомендации составлены отделом коммунальной энергетики АКХ им. К.Д.Ламфилова (руководитель работы ст. науч. сотр. В.С.Фаликов, канд. техн. наук В.Л.Великанов) и ПТИ Оргкоммунэнерго Мин. тяжкимхоза РСФСР (нач. цеха тепловых сетей Никитин В.А., бригадный инженер Е.Б.Кулакин) и предназначены для проектных, эксплуатационных и наладочных организаций.

Замечания и предложения по рекомендациям просьба направлять по адресу: 123371, Москва, Волоколамское шоссе, 116, АКХ им. К.Д.Ламфилова, отдел коммунальной энергетики.

© АКХ им. К.Д.Ламфилова, 1988

I. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Общие положения

1. Настоящие рекомендации предназначены для использования при разработке проектов реконструкции и капитального ремонта существующих местных (индивидуальных) тепловых пунктов (МШ) с целью автоматизации расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилых зданий при их централизованном теплоснабжении от ТЭЦ или котельных.
2. Рекомендации разработаны в развитие и дополнение к "Общим положениям по оснащению приборами учета и автоматического регулирования систем газоснабжения, отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, тепловых сетей и котельных" [3] (утв. постановлением Госстроя СССР № 186 от 11 ноября 1984 г.), "Основным положениям по комплексной автоматизации систем теплоснабжения городов", разработанным АКК им. К.Д.Памфилова [4], "Рекомендациям по применению средств автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения жилых зданий", разработанным ЦНИИЭП инженерного оборудования [5], типовым материалам для проектирования автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов для жилых и общественных зданий (системы отопления с циркуляционными насосами и гидроэлеваторами), разработанным ЦНИИЭП инженерного оборудования, АКК им. К.Д.Памфилова, НИИММ и трестом "Союзоргсантехмонтаж" [9,10], материалам для проектирования автоматизации индивидуальных тепловых пунктов жилых зданий (системы отопления с циркуляционными насосами

и гидролифтами), разработанным ЦНИИЭК ИО [1], "Методическим указанием по автоматизации систем горячего водоснабжения жилых зданий в закрытых тепловых сетях", разработанным АЮК им. К.Д.Ламбадова [2].

3. Автоматическое регулирование отпуска теплоты на МП произвоится в дополнение к центральному регулированию, выполняемому на источнике тепловой энергии (ТЭЦ или котельной) или групповому - на групповых тепловых пунктах (ГПП или КПП) с целью стабилизации или изменения по требуемому закону температуры воздуха в отапливаемых помещениях здания и температуры горячей воды, разбираемой на хозяйственные нужды.

4. При ограниченности средств автоматизации в первую очередь оснащаются приборами автоматического регулирования отпуска теплоты ГПП (ЦПП) жилых районов и промышленных предприятий и МП, присоединяемые непосредственно (без ГПП) к двухтрубной тепловой сети от источника.

5. При присоединении МП к тепловой сети через ГПП (ЦПП), оборудованные средствами автоматизации регулирования отпуска теплоты, необходимость автоматизации отпуска теплоты в зданиях, в том числе работ по пусконаладке разделения систем отопления, определяется техническо-экономическим расчетом.

6. При автоматизации систем отопления и горячего водоснабжения жилых зданий рекомендуется использовать средства автоматического регулирования в комплектно-блочном исполнении заводской готовности.

7. При автоматизации существующих систем отопления и горячего водоснабжения следует предусматривать реконструкцию помещений МПП и при необходимости подвалов (технических подвалов) с соблюдением требований настоящих рекомендаций (п. 38-40).

8. Автоматизация регулирования расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в ГПП (ЦПП) производится в соответствии с рекомендациями [7,8].

Методы автоматического регулирования отпуска теплоты в местных МП

9. При выборе метода регулирования в МП необходимо учитывать методы регулирования как на предыдущих (источник, ГП), так и на последующих ступенях (отопительные приборы) систем теплоснабжения согласно [4].

10. Регулирование отпуска теплоты в системе теплоснабжения осуществляется на ступенях: на теплосточнике - центральное; на ГП (ЦП) - групповое; на МП (ИП) - местное; на отопительном приборе - индивидуальное.

Регулирование может осуществляться следующими методами:

по возмущению - регулирование температуры воды в системе отопления по заданному температурному графику в зависимости от температуры воздуха и других метеорологических факторов;

по отклонению - регулирование температуры воздуха в помещениях здания;

комбинированное - по возмущению и отклонению.

II. Сочетование одинаковых методов регулирования в сочетании МП с другими ступенями не рекомендуется.

12. Для наиболее распространенных структур тепловых сетей ступени регулирования в МП выбираются по табл. I,2 (соответственно при отсутствии и наличии средств индивидуального регулирования).

Таблица I

Ступени автоматического регулирования в ТИ
при отсутствии средств индивидуального регулирования
(тепловые сети от источника - двухтрубные)

Тип структуры тепловых сетей		Наличие пофасадного разделения систе-мы отопле-ния	Ступени и системы автоматическо-го регулирования отпуска тепло-
Внутри-квартальная сеть	Место размещения установок ГБС		
<u>Закрытая, открытая система теплоснабжения</u>			
Четырехтрубная с ЦПИ	В ЦПИ	Есть	Груповое "по возмущению" - в ЦПИ и местное пофасадное "по отклонению" (или комбинированное *) - в МТИ
		Нет	Груповое "по возмущению" (или комбинированное *) - в ЦПИ и местное общедомовое комбинированное - в МТИ*
Двухтрубная без ЦПИ	В ИТИ	Есть	Местное пофасадное комбинированное - в ИТИ
		Нет	Местное общедомовое "по возмущению" (или комбинированное *) - в ИТИ
Двухтрубная с ЦПИ со смесительными насосами	"	Есть	Груповое "по возмущению" - в ЦПИ и местное пофасадное комбинированное - в ИТИ
		Нет	Груповое "по возмущению" - в ЦПИ и местное общедомовое "по возмущению" (или комбинированное *) - в ИТИ
<u>Закрытая система теплоснабжения</u>			
Трехтрубная с ЦПИ со смесительными насосами отопления	В ИТИ	Есть	Груповое "по возмущению" - в ЦПИ и местное пофасадное "по отклонению" (или комбинированное *) - в ИТИ
		Нет	Груповое "по возмущению" (или комбинированное *) - в ЦПИ и местное общедомовое комбинированное - в ИТИ*.

* При обосновании существенного отличия требуемого режима местного регулирования в данном МТИ (ИТИ) от режима группового регулирования в ЦПИ.

** При обосновании возможности выбора представительных помещений и прокладки линий связи от регулятора к датчикам в помещениях или вентиляционных каналах здания.

Таблица 2
Ступени автоматического регулирования в ТП
при наличии средств индивидуального регулирования
(тепловые сети от источника - двухтрубные)

Тип структуры тепловых сетей		Ступени и системы автоматического регулирования отпуска теплоты
Внутриквартирная сеть	Место размещения установки ГВС	
<u>Закрытая, открытая система теплоснабжения</u>		
Четырехтрубная с ЦПИ	В ЦПИ	Групповое "по возмущению" - в ЦПИ и индивидуальное
Двухтрубная без ЦПИ	В ИТИ	Местное общедомовое "по возмущению" - в ИТИ и индивидуальное
Двухтрубная с ЦПИ со смесительными насосами	"	Групповое "по возмущению" - в ЦПИ, местное общедомовое "по возмущению" - в ИТИ и индивидуальное
<u>Закрытая система теплоснабжения</u>		
Трехтрубная с ЦПИ со смесительными насосами отопления	В ИТИ	Групповое "по возмущению" - в ЦПИ и индивидуальное

Схемы, основное оборудование и средства автоматизации ТП зданий

13. При комплексной автоматизации систем теплоснабжения городов (районов) и поселков городского типа все МТИ, присоединенные непосредственно к тепловой сети (без ГТИ), следует оборудовать средствами автоматического регулирования отпуска тепловой энергии. Автоматизировать МТИ, присоединенные к ГТИ, следует при технико-экономическом обосновании.

14. Для зданий с расчетным расходом теплоты за отопительный период 1000 ГДж (240 Гкал) и более системы отопле-

ны следует оборудовать регулирующими приборами электронного типа [5], менее 1000 ГДж - допускается применять манометрические регуляторы.

15. При капитальном ремонте здания с полной заменой системы отопления или заменой разводящих и сборных магистралей, если расчетный расход теплоты за стопительный период на один фасад составляет 1000 ГДж и более, система отопления должна быть разделена на части с пофасадной ориентацией.

П р и м е ч а н и е. Рабочие проекты систем отопления с пофасадным автоматическим регулированием для капитального ремонта жилых домов ряда типовых серий разработаны ЦНИИЭП АО.

16. Рекомендуемые схемы и приборы электронного типа для автоматизации систем отопления в зависимости от схем присоединения к тепловой сети водонагревателей горячего водоснабжения приведены в табл. 4.

17. Принципиальные схемы автоматизации систем отопления приведены в работах [5, 8, 10], а функциональные схемы - в работе [1].

18. Принципиальные схемы автоматизации систем горячего водоснабжения приведены в работах [2, 9, 10], а функциональные схемы - в работе [1].

19. Принципиальные схемы автоматизации МП приведены на рис. I-6, а примеры функциональных схем - в работе [1].

П р и м е ч а н и е. На рис. 8-5 варианты с пофасадным делением систем отопления условно не показаны. Схемы пофасадного деления систем отопления приведены в работах [5, 8, 10], а функциональные схемы - в работе [1].

20. Сохранение или исключение существующих или установка дополнительных регуляторов давления на обратном (регулятор "подпора") и на подъемном трубопроводах определяется в зависимости от пьезометрических графиков тепловой сети.

Места установки регуляторов показаны в материалах [1, 9, 10].

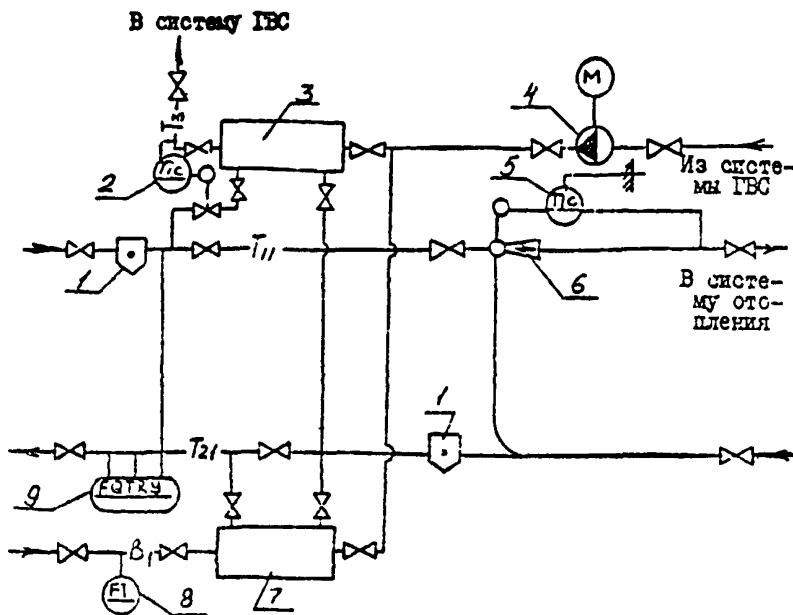


Рис. I. Схема автоматизации ГВС с злеваторным присоединением системы отопления и ГВС со смешанным присоединением водонагревателей:

I - грязевик; 2 - регулятор температуры ГВ; 3 - водонагреватель II ступени; 4 - насос; 5 - регулятор отпуска теплоты на отопление; 6 - элеватор с регулируемым сечением сопла; 7 - водонагреватель I ступени; 8 - водомет; 9 - теплосчетчик

21. При отсутствии теплосчетчика, имеющего в своем составе расходомер с унифицированным выходом (например, 0÷5 МА), устройство ограничения расхода (УОР) может быть выполнено на тепловом вводе на подающем трубопроводе тепловой сети перед присоединением водонагревателя горячего водоснабжения

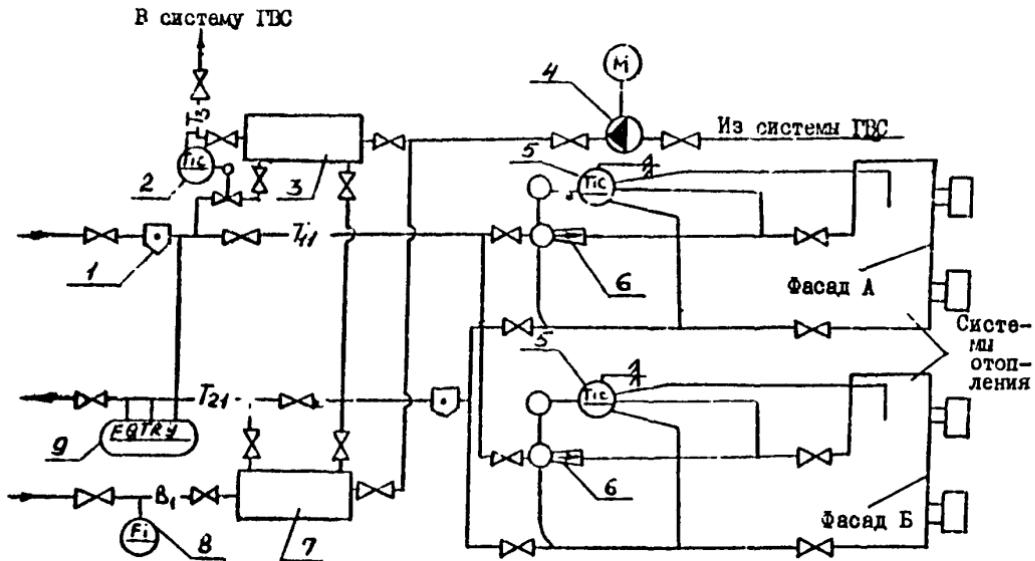


Рис. 2. Схема автоматизации МПИ с пофасадным зонаторным присоединением системы отопления и ГВС со смешанным присоединением водонагревателей (I-9 - см. рис. I)

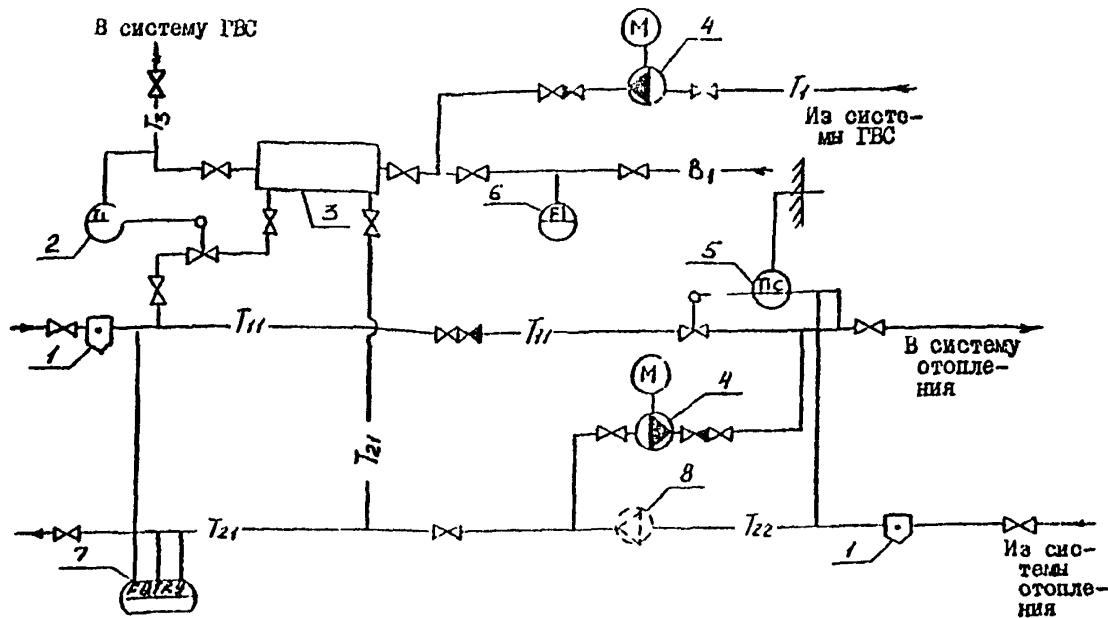


Рис. 3. Схема автоматизации МИ с зависимым присоединением систем отопления (насос на перемычке) и ГВС с параллельным присоединением водонагревателя:

1 - грязевик; 2 - регулятор температуры ГВ; 3 - водонагреватель ГВ; 4 - насос; 5 - регулятор отпуска температуры отопления; 6 - водомер; 7 - теплосчетчик; 8 - вариант насоса на обратном трубопроводе

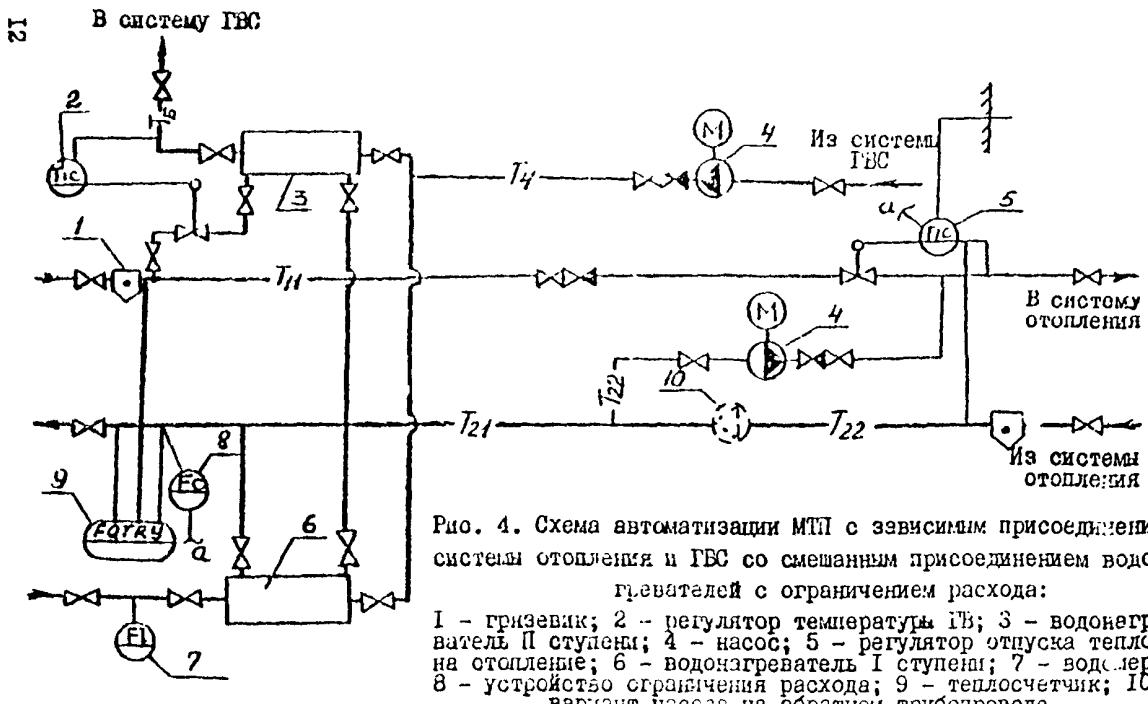


Рис. 4. Схема автоматизации МПИ с зависимым присоединением системы отопления и ГВС со смешанным присоединением водонагревателей с ограничением расхода:
 1 - гризевик; 2 - регулятор температуры ГВС; 3 - водонагреватель II ступени; 4 - насос; 5 - регулятор отпуска теплоты на отопление; 6 - водонагреватель I ступени; 7 - водомет; 8 - устройство ограничения расхода; 9 - теплосчетчик; 10 - вариант насоса на обратном трубопроводе

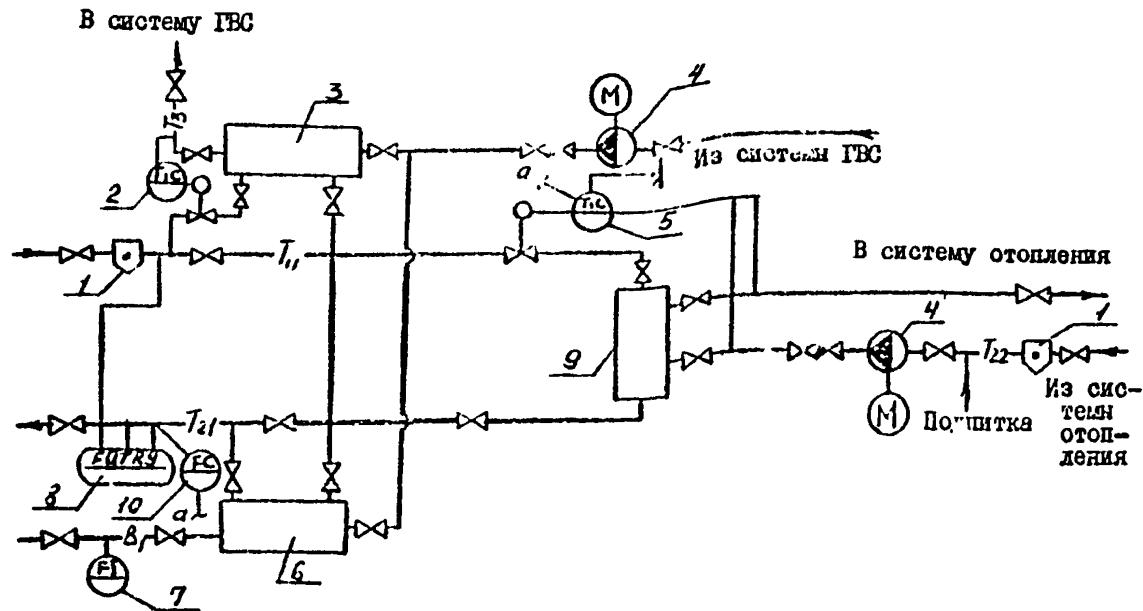


Рис. 5. Схема автоматизации МТИ с независимым присоединением системы отопления и ГВС со смешанным присоединением водонагревателей с ограничением расхода (1-7 - см. рис.4):
8 - теплосчетчик; 9 - водонагреватель отопления; 10 - устройство ограничения расхода

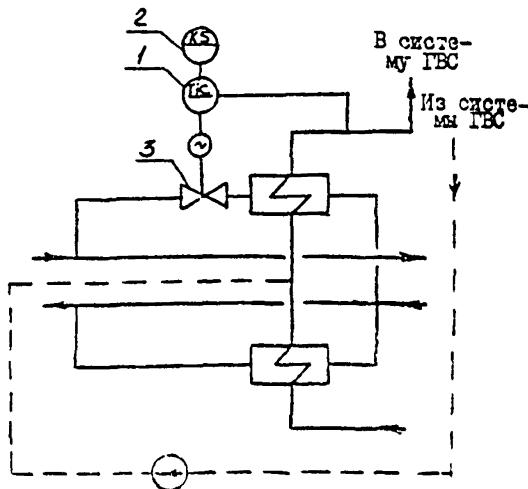


Рис. 6. Принципиальная схема автоматического регулирования температуры воды на $\text{I}\text{мс}$ программным снижением:
1 - регулирующий прибор; 2 - программное реле времени; 3 - регулирующий клапан

с помощью дифманометра (с измерительной диафрагмой), имеющего унифицированный или контактный выход.

22. Циркуляционные насосы типа ЦВЦ рекомендуется устанавливать на перемычке между подающим и обратным магистральными трубопроводами при движении воды в стояках сверху вниз (верхняя разводка) и на обратной магистрали – для остальных систем отопления.

23. Датчик температуры наружного воздуха (ТНВ) следует устанавливать на северном или северо-восточном фасаде здания на уровне не ниже 3 м от земли. Датчики ТНВ не следует располагать в нишах, углублениях стен и других местах с уменьшенной циркуляцией воздуха, а также над дверьми и

около заслонки, около вентиляционных устройств вытяжной вентиляции и источников теплоты (холода).

24. В качестве датчика ТНВ рекомендуется использовать термопреобразователь сопротивления медный типа ТСМ-0879, помещенный в метеобудку, например, по черт. БАСИ 02000, разработанным ПКБ АХХ.

25. Датчики температуры внутреннего воздуха (ТВВ) рекомендуется устанавливать в сборных каналах вытяжной вентиляции из кухонь квартир (либо из кухонь и санузлов) на уровне последнего этажа здания путем подвещивания термопреобразователей на кабеле, заключенном в металлорукав, или в жилых комнатах контрольных квартир на внутренней стене у двери на высоте 1,5 м от пола.

26. Минимальное количество датчиков ТВВ при установке их в сборных каналах вытяжной вентиляции зданий высотой до 15 этажей должно быть: по 2 датчика на фасад - при пофасадном регулировании, 4 датчика (по 2 датчика на фасад) - без пофасадного разделения. Для зданий выше 15 этажей - по 2 датчика на фасад.

27. В качестве датчиков ТВВ используются термопреобразователи сопротивления медные ТСМ-8112, ТСМ-6114 и ТСМ-1079. Первый из указанных типов более предпочтителен. При применении датчиков ТСМ-6114 следует предусматривать горячую пайку проводов к клеммам датчика (к клеммам сначала подшиваются тонкие провода, выводящие основной монтажный слой за пределы датчика).

28. При удалении датчиков от прибора до 100 м допускается прокладка линий связи без экранирования в защитных пластмассовых трубах; при удалении свыше 100 м - с экранированием (в металлорукаве или экранированным кабелем) и заземлением экрана.

29. При удалении от прибора и близко расположенных друг к другу датчиков ТНВ с целью сокращения количества длины проводов линий связи токовые жилы двух соединенных датчиков допускается к прибору не подключать при сохранении соединения между датчиками.

30. Количество и места установки датчиков температуры и теплоносителя (ТТ) определяются в зависимости от выбранной схемы автоматизации систем отопления и типа регулирующего прибора.

Датчики ТТ устанавливаются на подающем или обратном трубопроводе системы отопления либо на подающем и обратном трубопроводах. В последнем варианте при постоянном расходе воды, циркулирующей в системе отопления (например, при установке циркуляционного насоса на обратном трубопроводе системы отопления и т.п.), регулирование производится непосредственно по отпуску теплоты, что упрощает наладку и эксплуатацию средств автоматизации.

31. В качестве датчиков ТТ используются термопреобразователи сопротивления медные погружного типа ТСМ-0879.

32. Чувствительный элемент датчика ТТ должен устанавливаться в центре потока. При малых сечениях трубопроводов датчик направляют против движения потока и устанавливают под углом 30 или 45° к оси трубопровода или размещают в отводе трубопровода в восходящем потоке. Датчик завинчивается в специальную бобышку, которая заваривается в трубопровод.

33. Выбор основного оборудования и приборов для устройства автоматического регулирования отпуска теплоты на отопление в МТИ следует производить с учетом п. I4, I6, I7, I9 и рекомендаций [5], а для систем горячего водоснабжения - с учетом п. I8, I9 и рекомендаций [2, 5].

34. Основные технические характеристики регуляторов электронного типа "Электроника-РЛМ", "Электроника-РП", ЭРТ, Т48М, РС29.2, "Электроника-Р2", "Электроника-Р2П" приведены в [5], ЭРСА - в [10].

35. Основные технические характеристики гидравлических регуляторов РР, РТ, РПД, РК-1, УРРД-Ч, РД (25ч10нж), термореле ТРБ-2 и ТРБ-С, термодатчика ТМК приведены в [2].

36. Рекомендации по подбору и технические характеристики клапанов с электрическим исполнительным механизмом 25ч939нж, 25ч940нж, 25ч914нж приведены в [5].

3 . Технические характеристики бесфланцевых циркуляционных насосов типа ЦВЦ и электрические схемы для их включения приведены в [5] .

Технические требования
к помещениям автоматизированных МП

38. Автоматизированные МП следует размещать в отдельном помещении, расположенном на первом (цокольном) этаже или подвале (техническом подполье) обслуживаемого здания.

39. При размещении МП в подвале (техническом подполье) необходимо предусмотреть устройство водонепроницаемых ограждающих строительных конструкций; герметизацию вводов инженерных коммуникаций в помещение МП, исключающих возможность затопления теплового пункта заводскими, канализационными и другими водами; удаление воды из помещения; самостоятельный выход наружу или лестничную клетку, а при возможности выход из помещения МП должен быть расположен не далее 12 м от выхода наружу с проходом высотой не менее 2 м от пола до низа выступающих конструкций.

40. Помещение МП должно иметь:

высоту от чистого пола до низа выступающих строительных конструкций не менее 2,2 м;

ограждающие конструкции из бетона, железобетона или красного кирпича или отделения от других помещений; при технико-экономическом обосновании - из легких металлоконструкций и других несгораемых материалов;

открывающиеся наружу двери с замками или монтажные проемы размером более габаритных размеров технологического оборудования;

второй выход при длине помещения более 12 м;

ремонтную площадку размером не менее самого крупного оборудования с обеспечением прохода вокруг не менее 0,7 м, а также верстак для мелкого ремонта;

бетонное или плиточное покрытие пола с уклоном 0,005 в сторону трапа или водосборного приемника;

должны быть штукатуренные и покрашенные стены;
вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен с учетом тепло-
выделений оборудования;
трап если отметки системы канализации водостока или по-
путного дренажа позволяют осуществлять отвод воды, или во-
досборный приемник с насосом при возможности самотечного от-
вода воды;
искусственное рабочее освещение.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Общая часть

Наладка (пуско-наладочные работы) - это комплекс работ по пуску, испытанию и доведению оборудования и средств автоматизации до режима нормальной работы. Эти работы должны обеспечивать надежное и бесперебойное действие систем автоматизации при выполнении ими функций контроля, управления и регулирования объектов теплоснабжения в режимах, заданных проектом и службами эксплуатации теплоэнергетического предприятия. Эксплуатация - это совокупность подготовки и использования системы автоматизации по назначению, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Подготовку и эксплуатацию присборов, средств и систем автоматизации следует начинать одновременно с монтажными работами по установке этих средств согласно проекту. Более надежное за ходом и качеством выполнения монтажных работ и их приемка должны быть поручены представителям службы эксплуатации теплоэнергетического предприятия. Такая совместная работа способствует повышению качества монтажных работ и сокращению объема пуско-наладочных работ.

При проведении наладочных работ и эксплуатации средств автоматического регулирования вместе с личным материалами следует пользоваться заводскими инструкциями по монтажу и эксплуатации.

Проведение наладочных работ на тепловых пунктах включает следующие этапы: анализ технической документации, определение характеристик установленного оборудования, стендовую присверку средств автоматического регулирования, наладку регуляторов, составление технического отчета.

Анализ технической документации на ТП и средства автоматизации проводится с целью выявления температурных и гидравлических параметров объектов и всей системы теплоснабжения в целом, принятой проектом схемы автоматизации, правильности выбора средств автоматизации. В процессе анализа уточняются задачи автоматического регулирования. Особое внимание следует обратить на соответствие проектной схемы автоматизации технологическим требованиям объекта, на правильность и представительность выбранных импульсов.

Определение характеристик установленного оборудования осуществляется в процессе натурного обследования ТП по табличкам, имеющимся на оборудовании. Полученные данные сравниваются с проектными.

При несоответствии фактических данных проектным составляется акт. Дальнейшие работы проводятся только после согласования с заказчиком возникших разногласий с проектной организацией и получения от нее разрешения на продолжение работ.

Кроме того, при обследовании ТП определяется наличие, достаточность и правильность установки контрольно-измерительных приборов.

По результатам анализа технической документации и натурного обследования составляется заключение о возможности проведения наладочных работ. При необходимости намечаются и выполняются мероприятия по доработке схемы автоматизации.

Стендовая проверка средств автоматического регулирования проводится с целью оценки работоспособности средств автоматизации и соответствия их характеристик и параметров паспортным данным. Если в процессе проверки выявлены существенные недостатки в работе регулятора и путем ревизии и ремонта не представляется возможность их устранить, приборы бракуются и заменяются новыми.

В настояще^е инструкции рассмотрены следующие средства автоматического регулирования:

электронные регулирующие приборы для систем отопления (температуры или разности температур воды на отопление в зависимости от температуры наружного воздуха с коррекцией по температуре воздуха в помещениях или без нее);

электронные и гидравлические регуляторы для систем горячего водоснабжения (регуляторы температуры);

гидравлические регуляторы для стабилизации гидравлических режимов работы потребителей теплоты (регуляторы подпора, давления, перепада давлений, расхода).

Типы приборов регулирования, устанавливаемых в ЦПИ в зависимости от схемы присоединения водонагревателя ГВС, приведены в табл. 3.

Типы приборов регулирования, устанавливаемых в ТП в зависимости от схемы присоединения ТП к тепловой сети и схемы присоединения системы отопления, приведены в табл. 4.

Методы регулирования ("по возмущению", "по отклонению", "комбинированный") и ступени регулирования должны соответствовать табл. 1,2.

Порядок стендовой проверки и последующие этапы наладочных работ приведены ниже отдельно для электронных и гидравлических авторегуляторов.

Работы по наладке и эксплуатации проводятся специализированными подразделениями по КИПиА теплозаводоэнергетического предприятия. Эти подразделения должны быть оснащены стенками для проверки электронных и гидравлических регуляторов.

Т а б л и ц а 3

Рекомендуемые типы средств регулирования в ЦПИ
для автоматизированных систем отопления и горячего водоснабжения

Система, устройство	Двухступенчатая смешанная с ограничением максимального расхода сетевой воды; непосредственный водоразбор	Двухступенчатая последовательная схема с переключением на смешанную	Двухступенчатая смешанная схема	Гараллельная схема		
	Зависимая с насосом сме- шения	Независимая с насосом сме- шения	Зависимая с насосом сме- шения	Независимая с насосом сме- шения	Зависимая с насосом сме- шения	Независимая
Для систем отопле- ния	Пайборы РС29.2.33, ЭРТ-1, Т48-1, Т48М-2 или Т48М-6 с датчиками ТСМ-0879, ТСМ-0879-01, ТС4-1079 и клапанами 254939нк, 254940нк или 254914нк; установка АИС					
Для систем ГВС	РС29.2.23 с 254939нк или др. и ТСМ-0879; Т484-6 с 254939нк или др. и ТС4-0879					
Для устройств ограничения расхода воды	ИР-61 (для РС29.2), ИР-61, К26-1; ДКН, ДМЭР, К26-1; ДКН, ДСП-71Сг (в том числе для АИС)	ТЭ213, З04906бр (2 шт.) (для АИС)	-	-	-	-

Таблица 4

Рекомендуемые типы приборов регулирования в ИП и МП
для автоматизированных систем отопления
и горячего водоснабжения

Схема присоединения			Тип регулирующих приборов и средств автоматизации		
ИП к тепло- вой сети	водонагре- вателя (месите- ля) ГВС	системы отопле- ния	для сис- тем отоп- ления с без пофа- садного деления	для сис- тем отоп- ления с фасад- ным деле- нием	для систем ГВС
<u>С водонагревателем (месителем)</u>					
<u>горячего водоснабжения</u>					
Непосредст- венно к тепловой сети (без ИП)	Смешан- ная; непо- средст- венный водораз- бор	Зависи- мая с злевав- тором	ЭРСА; "Элект- роника- РУМ"	ЭРСА с ЭРТ-1- 2 компи- лекса	ЭРТ-2; "Электрони- ка-Р2";
		Зависи- мая с насос- ком	PC29.2. 33; T48M-I. 2; ЭРТ-1; T48M-6	T48M-5 - 1 шт.; T48M-2 - 2 шт.; ЭРТ-1 - 2 шт.	ТМЛ с РК-1, УРРД или УРРД-И;
		Незави- симая	То же	То же	PC29.2.23
	Параллель- ная	Зависи- мая с злевав- тором	ЭРСА; "Элект- роника- РУМ"	ЭРСА с ЭРТ-1 - 2 компи- лекса	с 254939нж (254940нж, 254914нж)
		Зависи- мая с насосом	PC29.2. 33; T48M-I. 2; ЭРТ- 1; T48M-6	T48M-5 - 1 шт.; T48M-2 - 2 шт.; ЭРТ-1 - 2 шт.	и ТСМ-0879; T48M-6 с 254939нж, или др.
		Незави- симая	То же	То же	и ТСМ-0879
	Смешанная с ограни- чением максималь- ной	Зависи- мая с насос- ком	"	"	

Продолжение табл. 4

Схема присоединения			Тип регулирующих приборов и средств автоматизации		
ЦП к тепло- вой сети	водонагре- вателя (смесите- ля) ГВС	системы отопле- ния	для сис- тем отоп- ления без пофасад- ного деле- ния	для систем отопления с пофасад- ным деле- нием	для сис- тем ГВС
	нога рас- хода се- тевой во- ды**				
<u>Без водонагревателя (смесителя)</u>					
<u>горячего водоснабжения</u>					
Непосред- ственное к тепло- вой сети (без ЦП)	-	Зависи- мая с элева- тором	ЭРСА; "Элект- рорника- тор" РИМ	ЭРСА с ЭРТ-1 - 2 комп- лекса	-
		Зависи- мая с насосом	PC29.2. 33: T484-I,2;	T484-5 - 1 шт.; T484-2 - ЭРТ-1; T48M-6	-
		Незави- симая	То же	То же	-
К внутри- кварталь- ной тепло- вой сети через ЦП с группо- вым авто- матическим регулиро- ванием	-	Зависи- мая с элева- тором	ЭРСА с ЭРТ-1	ЭРСА с ЭРТ-1 - 2 комп- лекса	-
		Зависи- мая с насосом	ЭРТ-1** T48M-3**	T48M-4,5 - 1 шт.; T48M-2 - 2 шт.; ЭРТ-1 - 2 шт.	-
		Незави- симая	То же	То же	-

* Приборы устанавливаются при условиях, указанных в табл. I.
** Типы приборов для устройства ограничения расхода см. в
табл. 3.

Электронные автоматические регуляторы

Регулятор температуры ЭРТ

Стендовая проверка. Задача проверки состоит в том, чтобы регулятор автоматически устанавливался в положение баланса и правильно был синхронизирован, т.е. обеспечивал требуемое направление движения рабочего органа регулирующего клапана при нанесении возмущений. Проверка осуществляется путем задания регулятору специального проверочного температурного графика отпуска теплоты, обеспечивающего необходимый баланс при фактической температуре помещения, где проводится проверка регулятора.

Проверочный температурный график задается настроичными органами $K_2 = I$ и $t_B = 2 t_{\Pi} - 20^\circ\text{C}$ (задание t_B вычисляется по температуре воздуха t_{Π} , которая измеряется техническим термометром в помещении, где проводится проверка; например, при $t_{\Pi} = 18^\circ\text{C}$ следует установить задание $t_B = 2 \times 18 - 20 = 16^\circ\text{C}$).

Порядок настройки следующий:

подключить к регулирующему прибору ЭРТ датчики (термо преобразователи сопротивлений ТСМ-0379-01 - 2 шт. и ТСМ-1079 - 4 шт.), регулирующий клапан, программирующее реле времени (при необходимости), электролитанье;

установить задание органов K_2 и t_B по проверочному графику при отжатых кнопках $K_1 = 0$ и $K_2 = 0$; убедиться, что при этом достигнут баланс по загасанию светодиодов "-" и "+" и остановке электродвигателя регулирующего клапана;

изменяя положение органов t_B и K_2 в большую и меньшую сторону от положения баланса, убедиться в правильной фазировке прибора по светодиодам и движению рабочего органа регулирующего клапана.

Если установить баланс и выполнить правильную фазировку не удается, то прибор следует отбраковать.

Проверку программного снижения осуществлять замыканием контакта реле времени при положении баланса и установке

органа $t_{\text{пп}}$ в положение 10. При этом рабочий орган клапана должен идти на закрытие, загорается светодиод "+".

В положении "Ручн" кнопками "Ниже", "Выше" проводить отключение исполнительного механизма клапана в крайних его положениях. При необходимости отрегулировать положения концевых выключателей.

Настройка регулятора ЭРТ на объекте и его эксплуатация.
После выполнения всех монтажных работ по установке регулятора и пуска системы отопления при полностью открытом клапане и положении "Ручн" прибора ЭРТ провести подготовку регулятора к работе, настроив его на требуемый температурный график отпуска теплоты, заданный службой эксплуатации предприятия.

Так как регулятор ЭРТ-1 может поддерживать лишь линейный график зависимости температуры воды t_w от температуры наружного воздуха t_H , то задаваемый прибору график следует строить как касательную к расчетному температурному графику, являющемуся нелинейным. Касательная проводится так, чтобы она была как можно ближе к расчетному графику на большем диапазоне t_H , включая переходный период отопительного сезона (см. по аналогии построение касательной на рис. II). Значение температуры воды, соответствующее $t_H = 20^{\circ}\text{C}$ (точка Б), устанавливается по шкале настроичного органа t_w . Значение коэффициента угла наклона графика (тангенса угла наклона), рассчитанного по формуле $(t_w^A - t_w^B)/(t_H^A - t_H^B)$, устанавливается по шкале настроичного органа K2.

Установить динамические параметры: зону нечувствительности (порядка 1°C), коэффициент передачи $\lambda_{\text{п}} = 5$, время интегрирования $T_{\text{и}} = 300$ с. Установить коэффициент коррекции по температуре воздуха в помещении $K1 = 10$.

При положении "Ручн" проверить работоспособность регулирующего клапана в ручном режиме (нажимая кнопки "Ниже" и "Выше") и срабатывание выключателей в крайних положениях.

При применении программного снижения отпуска теплоты с помощью программного реле времени установить заданное значение температуры воздуха t_w и временной программе на настроичном органе $t_{\text{пп}}$.

в) установить органы λ_1 и λ_2 в крайнее левое положение и с помощью корректора добиться баланса усилителя рассогласования (светодиоды не горят);

г) установить перемычку режима работы прибора в положение ПИ;

д) установить зону нечувствительности Δ , коэффициент передачи λ_{II} , время интегрирования T_{II} , время демпфирования $T_{\text{дф}}$. Зону нечувствительности выбрать равной половине допустимого отклонения регулируемой температуры, но не меньше $\Delta > t_{II}/\lambda_{II}$, где t_{II} - длительность интегральных импульсов для исключения автоколебаний. Время $T_{\text{дф}}$ принимается равным 1-2 с.

Пуск регулятора в работу произвести путем перевода его в автоматический режим.

В процессе эксплуатации наблюдают за точностью поддержания заданной температуры воды и правильностью выбора динамических параметров, обеспечивающие удовлетворительное протекание переходных процессов: максимально возможное быстродействие при минимальном числе включений регулятора.

Блок автоматики регулятора ЭРСА

Настройка на заданный график при стенковой проверке и настройка в условиях эксплуатации на объекте отличаются элементами, подключаемыми на входы регулирующего прибора Р25.2, и количеством точек настройки. При стенковой проверке на входы Р25.2 подключаются два магазина сопротивлений в соответствии со схемой рис. 8. В эксплуатационных условиях на входы прибора подключаются два эталонных резистора из комплекта слесаратора сопротивлением 53 и 65,5 Ом в соответствии со схемой рис. 9.

Настройка блока автоматики при стенковой проверке осуществляется по следующим параметрам: температура смешанной воды $T_{\text{см}}$ при температуре наружного воздуха 0°C (T_0 °), разности $\Delta T^{\text{sm}} = T_0 - T_{100}$ ° (где T_{100} - температура смешанной воды при температуре 10°C наружного воздуха) и $\Delta T_{\text{ночи}}$ -

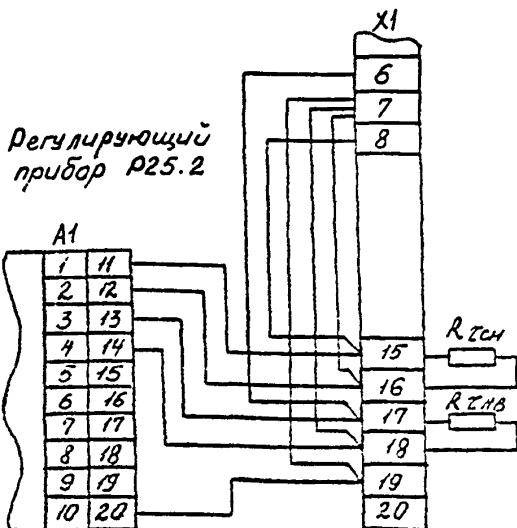


Рис. 8. Схема электрическая подключений магазинов сопротивления

снижению температуры смешанной воды при отпуске теплоты в ночное время.

Значение τ_{cm} устанавливается потенциометром "Задание" прибора, значение $\Delta\tau$ - потенциометром K2 прибора, значение $\Delta\tau_{ноч}$ - потенциометром R2 блока автоматики.

Контрольные точки настройки определены в табл. 5.

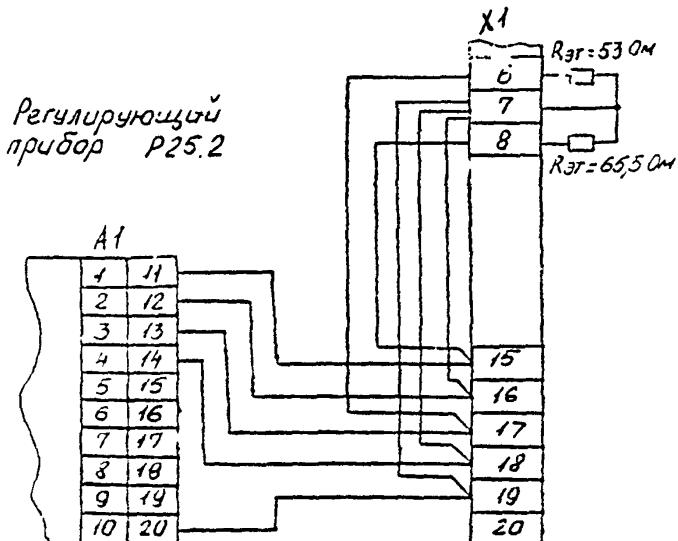


Рис. 9. Схема электрическая подключения эталонных резисторов

Таблица 5
Значения контрольных точек настройки

Операция	Температура наружного воздуха, °C	Сопротивление F _{t=0} , Ом	Температура смешанной воды, °C	Сопротивление R _{t=50} , Ом
Настройка	0	53	55,4	65,5
	10	55,25	37,1	61,4
Контроль	5	54,15	46,5	63,55

Подключите магазины сопротивлений к клеммам блока автоматики 15, 16, 17, 18 в соответствии со схемой рис. 8. Замкните клеммы 16, 18 и 19 перемычками, установленными на клеммнике,

с клеммой 7. Замкните контакт реле времени поворотом программного диска. Магазин, подключенный к клеммам 17,18 блока автоматики, имитирует датчик температуры наружного воздуха; магазин, подключенный к клеммам 15,16, - датчик температуры смешанной воды.

Установите переключатель режима управления на лицевой панели прибора в положение "Р" - ручное, потенциометр "Задание" установите на С. Потенциометры K2, K3 и "Корректор" перед началом настройки установите в крайнее положение и выставьте красные стметки вращающихся лимбов в начало шкалы. Затем по этим отметкам установите K2 и K3 в крайнее правое положение на I, а "Корректор" - в среднее положение.

На регулирующем субблоке Р-ОИ (правая часть лицевой панели) установите ручки всех потенциометров в крайнее левое положение, нажмите кнопку переключателя режима работы в положение "трехпозиционный" ().

Установите на магазинах сопротивлений значения 53 Ом для температуры наружного воздуха и 65,5 Ом для температуры смешанной воды. Включите тумблеры питания блока автоматики и регулирующего прибора.

Проверьте правильность фазировки прибора. При увеличении сопротивления магазина температуры наружного воздуха должен включаться индикатор "Меньше", а при уменьшении - индикатор "Больше". Разность сопротивлений, при котором включаются (отключаются) индикаторы, должна быть не более 0,4 Ом.

Добейтесь "Корректором" баланса прибора в положениях, близком к среднему (значительное отклонение от середины свидетельствует о разрегулировке прибора).

Установите потенциометр K2 в положение 0,625 и добейтесь "Корректором" баланса.

Отключите тумблер питания регулирующего прибора и установите на магазинах сопротивлений значения 55,25 и 61,4 Ом согласно второй точке настройки (см. табл. 5) при температуре наружного воздуха 10°C и включите тумблер питания. При этом выбор должен оставаться в балансе, что определя-

ется по световым индикаторам. В случае включения одного из них необходимо изменением сопротивления магазина температуры наружного воздуха добиться погасания индикатора.

Если при этом разность сопротивлений этого магазина в положении баланса прибора и в контрольной точке ($55,23\text{ Ом}$) меньше $0,2\text{ Ом}$, то дополнительная регулировка К2 не требуется, и настройка закончена (величина $0,2\text{ Ом}$ соответствует изменению температуры наружного воздуха на $0,9^{\circ}\text{C}$). Если указанная разность сопротивления больше $0,2\text{ Ом}$, выставьте на магазинах сопротивленный первую контрольную точку (53 и $65,5\text{ Ом}$), подкорректируйте положение потенциометра К2 (при положительной разности сопротивлений, т.е. больше $0,2\text{ Ом}$, К2 необходимо уменьшить, при отрицательной разности К2 необходимо увеличить) и добейтесь "корректором" баланса. Затем снова установите на магазинах сопротивлений, соответствующие второй точке, и определите разность сопротивлений. Если она меньше $0,2\text{ Ом}$, то прибор настроен; если больше, повторите настройку до тех пор, пока не будет достигнут баланс прибора по двум точкам.

Дополнительный контроль можно провести по промежуточной точке табл. 5 при 5°C температуры воздуха аналогично выше описанному.

Установите на субблоке Р-ОII следующие значения параметров динамической настройки, соответствующие оптимальному процессу регулирования: "зона" – $0,5+^8$; "импульс" – $0,8+1$; $K_{\pi} = 5$; $T_r = 40+50$; "демпфер" – $4+5$.

Отсоедините магазины сопротивлений; отсоедините перемычки от клеммы 7 и изолируйте отдельно каждый провод. Настройка закончена.

Настройка блока автоматики в эксплуатационных условиях на объекте. Отсоедините датчик температуры наружного воздуха (клеммы 17,18,19) и датчик температуры смешанной воды (клеммы 15,16 и 19). Попключите к клеммам 6, 7 и 8 этажонные резисторы согласно схеме рис. 9 (клеммы 6,7 – 53 Ом и клеммы 8, 7 – $65,5\text{ Ом}$). Замкните перемычкой, установленной

В клеммнике, клеммы 7, 16, 18 и 19 блока автоматики и замкните контакт реле времени КТ1 поворотом программного диска.

Проделайте подготовительные операции, описанные выше (стр. 35).

Включите тумблеры питания блока автоматики и регулирующего прибора. Убедитесь, что прибор балансируется "корректором" в положении, близком к среднему.

Установите потенциометр K2 в положение, соответствующее ΔT по табл. 6 для температурного графика циклической системы отопления, и добейтесь "Корректором" баланса.

Т а б л и ц а 6
Значения шкалы потенциометра K2

K2	I	0,95	0,9	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6
ΔT , °C	II	II,6	12,3	13	13,95	14,95	16	17,5	19

Продолжение табл. 6

K2	0,55	0,5	0,45	0,425	0,4	0,375	0,35	0,325	0,3
ΔT , °C	21	23,1	27	30	33	37	41	49	54,1

Установите потенциометр "Задание" в положение, соответствующее T_0 , °C графика по табл. 7.

Т а б л и ц а 7
Значения шкалы потенциометра "Задание"

Задание, °C	+7,5	+6	+4,5	+3	+1,5	0	-1,5	-3	-4,5	-6	-7,5
T_0 , °C	70,4	67,4	64,4	61,4	58,4	55,4	52,4	49,4	46,5	43,4	40,4

строгчными органами следующие параметры задания: $t_H = -10^\circ\text{C}$, $K_H = 1$, $\Delta T = t_B + 10^\circ\text{C}$ (ΔT вычисляется по температуре воздуха t_B , которая должна быть измерена техническим термометром в помещении, где проводится проверка).

Порядок настройки следующий (см. структурную схему прибора на рис. I2):

включить тумблер "Сеть", проконтролировать наличие напряжения по светодиоду "Сеть";

установить тумблер блока БПК в положение "Авт";

установить тумблер блока БФИ в положение "Установка"; проконтролировать отключение датчиков по светодиоду;

установить $K_H = 4$ поворотом по часовой стрелке до упора;

установить $\Delta T = 40^\circ\text{C}$;

добраться задатчиком t_H баланса, который определяется по погасанию обоих светодиодов К1 и К2 на БПК;

установить $\Delta T = 10^\circ\text{C}$, добиться задатчиком K_H баланса;

установить $\Delta T = t_B + 10^\circ\text{C}$ [например, при $t_B = 20^\circ\text{C}$ $\Delta T = (20 + 10)^\circ\text{C} = 30^\circ\text{C}$];

установить t_B равной фактической температуре воздуха в помещении, где проводится проверка;

установить K_B^1 и K_B^2 на нуль;

установить задатчики динамической настройки на БР и ΔT на БФИ на середину.

Включить автоматический режим работы отключения тумблера "Установка" за БФИ. Прибор должен идти в положение баланса. Если длительное время баланс не устанавливается, подкорректировать ΔT .

Проверку правильности фазировки прибора осуществить изменением настроенных органов в большую и меньшую сторону от положения баланса. При этом уменьшение ΔT , t_H и увеличение K_H должны вызывать закрытие рабочего органа клапана (горит светодиод К1 на БПК, т.е. большие нормы), а увеличение ΔT , t_H и уменьшение K_H вызывают открытия рабочего клапана (горит светодиод К2, т.е. малые нормы).

После определения правильности фазировки установить все задатчики в положение баланса. Если фазировка неверна, то

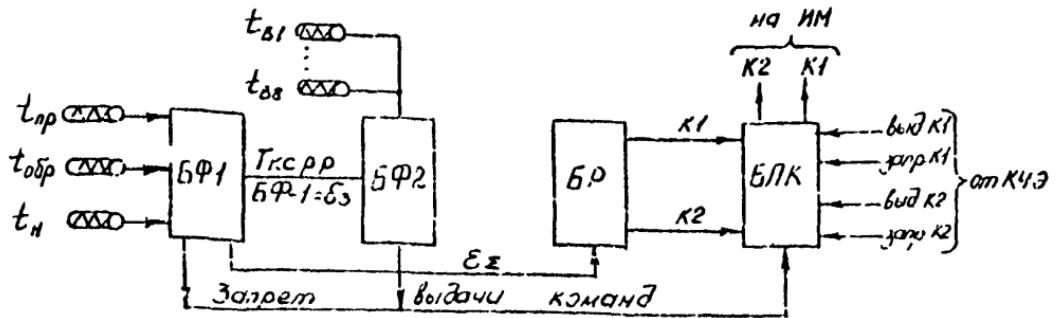


Рис. 77. Структурная схема регулирующего прибора 14GI-2:
БФ1 - блок формирования графика отпуска таллоты; БФ2 - блок формирования температуры в помещениях; БР - блок регулирования; БЛК - блок питания и коммутации; $t_{\text{н}}$ - датчики температуры воды; $t_{\text{н}}$ - то же наружного воздуха; $t_{\text{вр}}, \dots, t_{\text{вр}}$ - температура воздуха в помещениях

перемочить цепи регулирующего клапана. Если и после этого не удается правильно сбазировать или не удается установить прибор в положение баланса, то прибор Т48И-2 следует отбраковать.

Проверку программного снижения осуществить путем замыкания вручную контакта реле времени при положении баланса. При этом рабочий орган долженйти на закрытие и светодиод К1 загорится (больше нормы).

Проверку коррекции по температуре воздуха в помещении провести путем установки коэффициентов K_{B1} и K_{B2} на середину диапазона, затем изменением задатчика t_B ст положения баланса. При этом уменьшение t_B вызовет закрытие клапана и загорание светодиода К1, а увеличение t_B - открытие клапана и загорание светодиода К2.

Перевести тумблер БПК в положение "Руч" и нажатием кнопок К1 и К2 проверить отключение исполнительного механизма клапана в крайних его положениях. При необходимости отрегулировать положения концевых выключателей.

Наладка регулятора на объекте и его эксплуатация. После выполнения всех монтажных работ по установке регулятора и пуска системы отопления при полностью открытом клапане и положении тумблера БПК "Руч" произвести настройку регулятора на требуемый температурный график отпуска теплоты [6].

Установку температурного графика выполнить в следующей последовательности:

a) настройка блока БД1:

установить тумблер БД1 прибора в положение "Установка", включить тумблер "Сеть" прибора;

установить K_{B1} и K_{B2} на нуль;

установить K_B на максимум (по часовой стрелке до упора), равный 4;

установить $\Delta t = 4 t_{\text{нр}}$, где $t_{\text{нр}}$ - расчетная температура внутреннего воздуха верхней срезки графика отпуска теплоты;

добиться потенциометрами t_{II} (грубо и точно) баланса прибора, который определяется по погасанию светодиодов КI и К2 на БИК;

установить $\Delta T = K_{bp} \cdot t_{bp}$, не изменения t_{bp} (K_{bp} - расчетный коэффициент наклона касательной к графику температуры воды в подающем трубопроводе или коэффициент наклона графика разности температур воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления);

не изменения t_{bp} и K_{bp} , установить ручкой ΔT (дискретно и плавно) величину ΔT_p , равную расчетной температуре воды в подающем и обратном трубопроводах при расчетной температуре наружного воздуха;

установить величину программного снижения температуры ΔT_1 ;

б) настройка блока БД2:

установить температуру воздуха $t'_v = t_{bp} + 0,7^{\circ}\text{C}$, где t_{bp} - определенная температура воздуха в отапливаемых помещениях (вентиляционных каналах);

установить заданные коэффициенты K_b и K_{b1} ;

в) настроить блок БР на заданные динамические параметры K_{II} , T_{II} . При наличии автоколебаний изменением K_{II} добиться их устрония.

Проверить работоспособность регулируемого клапана в ручном режиме.

Настройка приборов Т48М-1, Т48М-3, Т48М-5, Т48М-6 проводится аналогично с учетом их специфики согласно инструкции [6].

Обслуживание регулятора. Для включения регулятора в работу необходимо включить электролитание; включить тумблер "Сеть" БИК; перезавести тумблер режима БИК в положение "Авт"; отключить тумблер "Уст. ловка" БД1, проконтролировать погасание светодиода "Установка".

Отключение регулятора производится в обратном порядке.

В процессе эксплуатации прибора проверять качество поддержания заданного температурного графика и температуры

возгла в помещениях путем непосредственного измерения температур и соприкосновения их с заданным.

Установка автоматизированная насосно-смесительная в блочном исполнении типа АНС

Установка состоит из 4 блоков: блока насосов, узла смешения, блока регулирования и блоке управления насосами.

Стендовая проверка блоков регулирования и управления насосами смешения осуществляется на заводе-изготовителе установки. Поэтому предпринятие такого проверку может не производить.

Наладка установки АНС на объекте состоит в настройке регулирующего прибора РС25.2 (РС29.2.33) на заданный температурный график отпуска теплоты на отопление ЦП, регулятора расхода воды на отопление (реле давления РД-За и клапан РК-1 или АНС-4,5 или прибор Р25.1, клапан 254914нк и дифманометр ДМ-2357 для АНС-9), устройства ограничения расхода сетевой воды (дифманометр ДСИ-778Н или ДСИ-710Г с мембранным диафрагмой), устройства переключения верхней ступени водонагревателя ГВС, устройства включения и отключения насосов смешения (прибор ТЭ1173, ТЭ2113, задвижки ЗОТ9060р), устройства аварийного включения насосов смешения для обеспечения циркуляции воды в системах отопления (манометр ЭКМ), устройства автоматического включения резервного насоса (реле РКС).

Для каждого указанных средств автоматизации службой эксплуатации задаются следующие параметры настройки: температурный график регулирования отпуска теплоты из ЦП - для прибора Р25.2 (РС29.2.33); перепад давлений воды на отопление - для регулятора расхода; расчетный расход сетевой воды на ЦП - для устройства ограничения расхода; температуры наружного воздуха, при которых включаются насосы смешения; минимальное давление воды в подаче трубопроводе на входе ЦП, при котором должны включаться оба насоса смешения.

Порядок настройки установки АИС осуществляется в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации. Настройка на заданный график регулирования производится аналогично настройке звездатора ЭРСЛ (рис. 13-15).

В процессе эксплуатации вести наблюдение за точностью поддержания заданного температурного графика: терепала давления воды на отключение, правильность срабатывания устройств ограничения расхода, включения и отключения насосов в функции температуры наружного воздуха и давления сетевой воды на входе ЦПИ.

**Электронные регуляторы температуры водяных систем горячего водоснабжения
"Электроника-Р2", "Электроника-Р2Г", ЭРТ-2**

Приборы "Электроника-Р2, Р2Г". На стадии стендовой проверки контролируется величина истинности работы электронного блока и соответствия указателя Т.

Для настройки регуляторов "Электроника-Р2" на объекте ручкой T на шпилевой панели установить задание по температуре горячей воды (60°C). Ручкой T2 при наличии внешнего реле времени установить требуемое снижение температуры горячей воды.

Тумблером "Сеть" подать электропитание. Регулятор включен в работу.

В процессе эксплуатации вести наблюдения за точностью поддержания регулятором температуры водяных. При отключении ее более чем на $\pm 1^{\circ}\text{C}$ настроить электронный блок на куль; с помощью потенциометра "Корректор" подключением тумблера В2-1 вместо датчика температуры уложить эталонное со-противление и отключить отрицательную обратную связь; про-контролировать эту операцию по цогзасиям светодиодов.

При необходимости корректировки динамических параметров из-за неудовлетворительного характера переходных процессов с помощью резистора R4 изменять в требуемом направлении постоянную времени интегрирования.

8

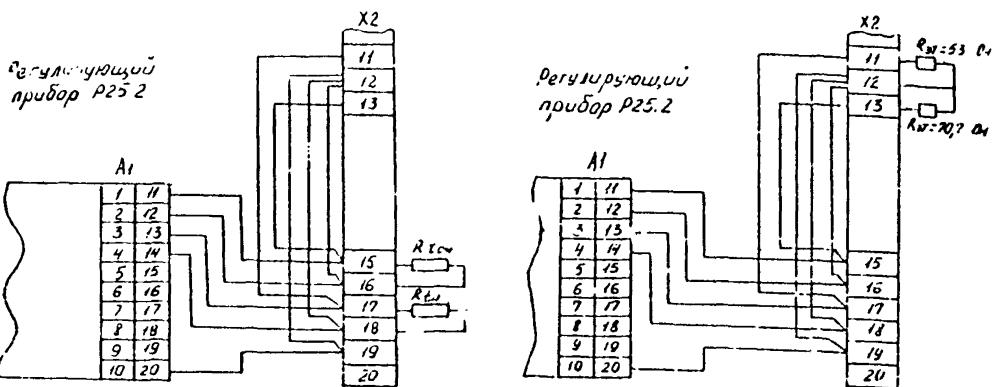


Рис. I3. Схема электрическая подключений магазинов сопротивления

Рис. I4. Схема электрическая подключений эталонных резисторов

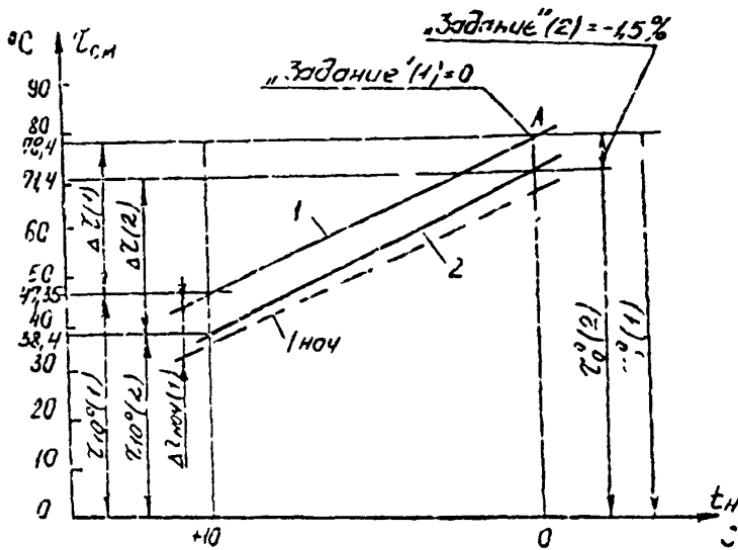


Рис. 15. Примеры определения параметров настройки регулирующего прибора Р25.2 комплекса 'НС' на заданный график:
 1 - заданный график примера I; $T_{\text{изм}}$ - измерение при снижении $T_{\text{см}}$ в исходное время; 2 - выдающийся график примера 2; А - нулевая точка настройки прибора ($t_H=0$, $T_{\text{изм}}=78,4^{\circ}\text{C}$)

Регулятор ЭРТ-2. Проверка регулятора производится в определенной последовательности: подготовительные операции, проверка в режиме автоматического регулирования, проверка диапазона изменения длительности импульса, установка длительности импульса T_H , проверка повторения импульсов, задание периода повторения импульсов T_H , проверка регулятора в режиме защиты (проверка зоны возврата), проверка регуляторов в ручном режиме работы. Эти операции производятся согласно инструкции по эксплуатации.

Настройка регулятора на заданный параметр регулирования производится в следующей последовательности: фазировка всех вибрационных цепей; проверка правильности подключения концевых выключателей и дистанционного узла адденты; настройка регулятора на заданную температуру потенциометром задатчика "Грубо", "Точно"; установка с помощью потенциометра А I и А 2 зоны нечувствительности, разной половине допустимого диапазона отклонения регулируемой температуры.

Линамическая настройка заключается в установке необходимых времени интегрирования T_i и длительности импульса T_{ii} , обеспечивающих удовлетворительное протекание переходных процессов при максимальном числе включения исполнительного устройства.

В процессе эксплуатации вести наблюдения за точностью поддержания регулируемой температуры и качеством переходных процессов. При необходимости для улучшения работы регулятора следует заменить седло клапана, обеспечив уменьшение д.метра условного прохода с 25 до 15 или 20 мм.

Устройство ограничения максимального расхода сетевой воды

Объем стендовой проверки и наладки на объекте устройства ограничения расхода зависит от принятых схем и средств автоматизации для организации такого ограничения [7, 8].

Электронные приборы позволяют реализовать ограничение расхода по принципу воздействия на регулирующий клапан регулятора стопорения. Стандартизированный контролю этого расхода и применению логико-переключающих элементов автоматики.

Если в регуляторе отсыпления применен присор РС29.2.33, то измерителем расхода сетевой воды C_3 на III может быть индукционный расходомер или дитанометр (с измерительной диафрагмой), унифицированный выход которых через сопротивление 2 кОм подается непосредственно на вход X_4 указанного прибора (клеммы 4, 6). Одним из масштабаторов аналого-

ролейного преобразователя β , прибор настраивается за срабатывание выходных контактов преобразователя при достижении расхода G_c своего расчетного значения G_c^P , задаваемого службой эксплуатации предприятия.

Если в регуляторе отопления применяется прибор ЭРТ-1, Т48М, Р25.2, то измерителем расхода G_c может быть 1 датчикный расходомер или дифманометр (с манометром) с выходом 0-5 мА, к которому подключен прибор К26.1 (К26.2) с контактным выходом. Одним из когреваторов приборов К26 настраивается за срабатывание kontaktов при $G_c > G_c^P$.

Для этих же приборов регулирование отопления измерителем расхода G_c может быть сильфонный показывающий дифманометр (с манометром) ДСЛ-УСГ с контактным выходом. Указателем верхнего предела тиреманометр настраивается за срабатывание контакта при $G_c > G_c^P$.

Независимо от типов приборов устройство ограничения расхода (УОР) срабатывает выходных контактов через импульсный прерыватель приводит к отключению регулируемого прибора РС29.2.33, ЭРТ-1 или другого типа от своего регулирующего клапана и подключению этого клапана к выходным контактам УОР, который кратковременными импульсами открывается настолько, чтобы обеспечить непревышение $G_c < G_c^P$. Импульс прерывателя должен быть длительности 2с, время между импульсами 15с. Электрическая схема устройства приведена на рис. 16.

При стендовой проверке УОР достижение G_c значения G_c^P имитируется путем подачи напряжения на вход приборов РС29.2.33, К26 или изменения положения указателя ДСЛ-УСГ. При этом клапан должен прикрываться импульсами.

Нагадка УОР из объекте состоит в настройке его приборов на заданные расходы и длительность импульсов, как указано выше.

Правильность срабатывания УОР контролировать непосредственно по показаниям измерителя расхода G_c . При $G_c < G_c^P$ убедиться в том, что регулятор отопления выполняет нормально свою функцию регулирования температуры (разность температур) воды не отключение.

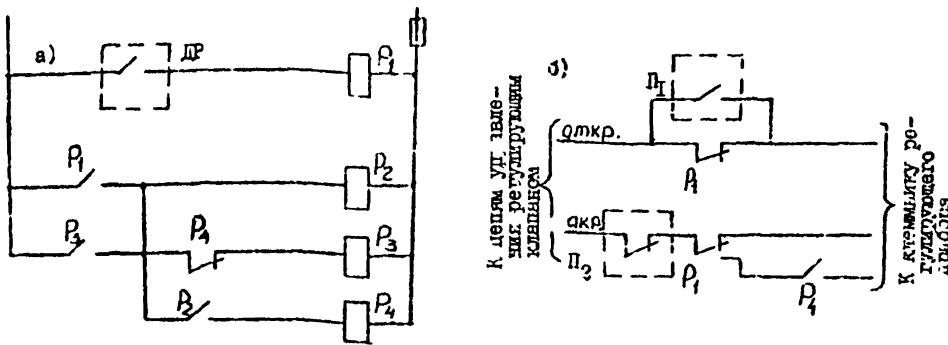


Рис. 16. Схема электрическая устройства ограничения расхода (а) и блокировки регулирующего клапана (б):

P_1, P_3, P_4 - реле промежуточное; P_2 - ступенчатый импульсный прерыватель; ΔP - выходные контакты дифманометра или регулирующих приборов; P_1, P_2 - контакты промежуточного реле к манометру ЭКМ

Техническое обслуживание электронных регуляторов (общие положения)

К обслуживанию регулятора допускаются лица, прошедшие обучение в классе и на рабочем месте (на объекте). В процессе обучения персонал должен быть ознакомлен в объеме, необходимом для грамотного и безопасного обслуживания регулятора: с требованиями МУЭ, ТПЭ "ПТБ", разд. ЗI, Б1 (М.: 1974); с назначением, схемой и устройством регулятора в целом и с регулирующим прибором; с порядком подготовки регулятора к работе его обслуживанием и проверкой технического состояния прибора.

Квалификация обслуживающего персонала должна быть не ниже слесаря-электрика IV разр. и слесаря-сантехника IV разр. Обслуживавший персонал должен быть оснащен контроллерами измерительными приборами, необходимыми для контроля за параметрами регулирования, в частности термометрами ТП, приборами Ц4323 для проверки напряжения электросети и проводки электромонтажа.

Для обеспечения эффективной работы регуляторов и достижения ожидаемой экономии тепловой энергии необходимо вести наблюдение за работой регуляторов.

Наблюдение состоит в контроле температур воды на отопление (горячее водоснабжение) и с斑斓ии ее с расчетной по заданному графику при фиксированных начальных температурах наружного воздуха (или с заданной для ГВС). Отклонения среднечасовых значений температур воды на отопление (горячее водоснабжение) от требуемых не должны превышать заданной точности регулирования.

Кроме контроля температур, необходимо периодически проверять функционирование регулирующих клапанов в ручном режиме управления.

В период эксплуатации регуляторов следует вести учет неисправностей его работы.

Техническое обслуживание регуляторов включает в себя ежемесячный осмотр и ежегодную регазацию.

При ежемесячном осмотре проверяется при выключенном напряжении питания надежность крепления приборов, клапанов, датчиков и их внешних электрических соединений.

При ревизии данного регулятора проводится проверка технического состояния всего комплекта регулятора по сопроводительной документации на приборы и клапан, входящие в его состав. По этой документации устанавливаются все выявленные неисправности.

Гидравлические автоматические регуляторы

Порядок разборки приборов при их ремонте и проверке

Реле давления РД-ЗЛ. Обязательно измерить диаметр рабочего сильфона и сравнить его с паспортным значением.

Прибор РД-ЗЛ выпускается двух модификаций: односильфонной и трехсильфонной сборки.

Порядок разборки модификаций прибора одинаков: снять манометры; вывернуть гайку сальника; вывернуть настроечный винт; ослабить контргайку и вывернуть стакан; вывернуть подвижную опору; длинной отверткой (через пружину) вывернуть винт; вывернуть нижнюю опору; вывернуть болты и снять импульсную камеру; вывернуть сильфонный узел и разобрать его (трехсильфонную сборку); отвернуть стакан, вывернуть управляющий клапанок и разобрать его.

Датчик температуры ТМ: отвернуть гайку и снять настроечную головку; развернуть шпилечное соединение и разобрать датчик на составные части; вывернуть настроечный винт, вывернуть направляющую штулку, седло и шток.

Клапан РК-1: разболтить гидропривод и снять верхнюю чашу; снять и разобрать жесткий центр с мембранный; разболтить и снять крышку корпуса вместе с нижней чашей, штоком и узлом затвора; снять нижнюю чашу гидропривода; снять стакан; разболтить сальниковое уплотнение; разболтить узел затвора; извлечь из корпуса седло.

Клапан ИК-25: разболтить гидропривод и снять верхнюю чашу; снять и разобрать жесткий центр с мембраной; снять нижнюю чашу; снять стакан и извлечь пружину; разобрать сальниковое уплотнение; вывернуть нижнее седло; вывернуть и разобрать узел затвора, отделив шток; вывернуть верхнее седло из корпуса.

Клапан РК-ИМ: разболтить гидропривод и снять верхнюю чашу; снять и разобрать жесткий центр с мембраной; извлечь пружину; снять стакан и разобрать сальниковое уплотнение; вывернуть переходник; вывернуть и разобрать шток; отвернуть винты и извлечь из корпуса седло с затвором.

Регулятор прямого действия УРРД: разобрать узел сальника; вывернуть настроечный винт; снять стакан; вывернуть из настроечной пружины подвижную и неподвижную опоры; за шток вывернуть и затем разобрать узел затвора; разболтить гидропривод и снять верхнюю чашу; снять и разобрать жесткий центр с мембраной; извлечь пружину; снять нижнюю чашу; вывернуть переходник; вывернуть шток; снять фланец и извлечь из корпуса узел сильфона; разобрать узел сильфона; вывернуть из корпуса седло.

Регулятор прямого действия УРРД-М: разобрать сальниковое уплотнение; вывернуть настроечный винт; вывернуть стакан; вывернуть из настроечной пружины подвижную и неподвижную опоры; разболтить гидропривод и снять верхнюю чашу; снять и разобрать жесткий центр с мембраной; снять нижнюю чашу; вывернуть переходник и разобрать сальниковое уплотнение; вывернуть и разобрать шток; вывернуть переходник; извлечь из корпуса седло и затвор.

Регулятор температуры РТБ (компонуется из датчика температуры ТМП, устройства защиты ЗУ, клапана РКС и двух вентилей 1/2""): снять соединительные красномедные трубы; вывернуть вентили; снять и разобрать устройство защиты ЗУ; снять и разобрать датчик ТМП (порядок разборки см. выше); разболтить гидропривод и снять верхнюю чашу; снять и разобрать жесткий центр с мембраной; вывернуть пружину; снять нижнюю чашу; вывернуть переходник; снять патрубок; извлечь

из крепления седло, верхний затвор и шток с нижним затвором; отединить нижний затвор от штока.

После разборки осмотреть все детали, а при необходимости промыть их.

Поверхность деталей не должна иметь видимых дефектов: трещин, деформаций, задиров, забоин, смятия ниток резьбы, раковин, нарушения защитных покрытий.

Все клапаны и отверстия должны быть тщательно прочищены, а уплотнение поверхности типа седло-затвор проверено на притертость.

Порядок сборки приборов при их ревизии и проверке

Сборка производится в порядке, обратном порядку разборки. Перед сборкой необходимо продуть внутренние полости сжатым воздухом; уплотнительные поверхности протереть сухой ветошью; проверить все резьбовые соединения на свинчиваемость; пролитат все уплотняющие прокладки графитовой смазкой; снять резьбу крепежных деталей смазкой, состоящей из чешуичатого графита, растворенного в глицерине.

Прибор РИ-ЗА: проверить укрупнение в паспорте размеры узлов и уплотняющих клапанков; обеспечить наилучшие свободного хода сильфонных узлов в пределах 2,5-3 мм, наилучшие зазора 0,5-0,3 мм между головкой управляющего клапанка и дном нижнего сильфона при натянутой настроечной пружине, плотность перекрытия клапанком седла, герметичность вывода настроечного винта.

Датчики ТМ: обеспечить свободное перемещение подвижных составных частей и плотность перекрытия клапанками седел.

Устройство защиты ЗУ: обеспечить полное перекрытие клапанком седла.

Клапаны РК-1, РК-1М, ИК-25, РКС и регуляторы УРРД, УРРД-М: обеспечить подвижность соединения затвора со штоком, плотность прилегания уплотняющих поверхностей седла и затвора, герметичность вывода штока из сальникового уплотнения, паспортное значение хода затвора.

Стендовая проверка

Собранные средства автоматизации проверяются на стенде или на объекте: на герметичность прокладочных и сальниковых уплотнений; на герметичность затвора; на работоспособность.

Проверка на герметичность прокладочных и сальниковых уплотнений

Проверка приборов РД-ЗА проводится водой с давлением $P_y = 1,7 \text{ МПа} (16 \text{ кгс}/\text{см}^2)$. Продолжительность выдержки при установившемся давлении 5 мин. Пропуск воды через прокладочные соединения и сальниковое уплотнение не допускается.

Порядок проверки: заглушить штуцеры командного и сливного давлений; в свободные штуцеры одновременно подать воду.

Проверка датчика ТМП проводится одновременной подачей воды с давлением $P_y = 1 \text{ МПа} (10 \text{ кгс}/\text{см}^2)$ в штуцеры рабочего, командного и сливного давлений. Продолжительность выдержки при установившемся давлении 5 мин. Пропуск воды через прокладочные соединения не допускается.

Проверка клапанов РК-1, РК-ИМ, ИК-25, РКС и регуляторов УРРД, УРРД-М проводится одновременной подачей воды давлением 1 МПа ($10 \text{ кгс}/\text{см}^2$) через любой из патрубков (второй патрубок заглушен, затвор закрыт) в надмембранный и подмембранный камеры гидропривода.

Приимечание. У клапанов ИК-25 и РКС следует глушить 2 патрубка.

Пропуск воды через прокладочные соединения и сальниковые уплотнения не допускается.

Продолжительность выдержки при установившемся давлении 5 мин.

Проверка на работоспособность

Порядок проверки приборов РД-ЗА: заглушить линию командного давления P_x ; подключить линии рабочего P_p и сливного P_o давлений ($P_p = 0,2\text{--}0,5 \text{ МПа, или } 2\text{--}5 \text{ кгс/см}^2$); подключить линию импульсного давления $P_u = 0,05\text{--}0,08 \text{ МПа (0,5\text{--}0,8 \text{ кгс/см}^2)}$; изменением наложения настроечной пружины определить диапазон изменения командного давления P_x .

Прибор считается работоспособным, если диапазон изменения командного давления P_x составляет $0\text{--}0,9 P_p$.

Порядок проверки датчика ТМII: поместить термобаллон датчика в ёмкость с водой температурой $t = 50\text{--}55^\circ\text{C}$; заглушить линию командного давления P_x ; подключить линии рабочего P_p и сливного P_o давлений* ($P_p = 0,2\text{--}0,5 \text{ МПа, или } 2\text{--}5 \text{ кгс/см}^2$); вращением настроечной головки определить диапазон изменения командного давления P_x .

Датчик считается работоспособным, если диапазон изменения командного давления P_x составляет $0\text{--}0,9 P_p$.

Порядок проверки устройства защиты ЗУ: подключить линию импульсного давления $P_u = 0,2 \text{ МПа (2 кгс/см}^2)$; подключить линии рабочего P_p и сливного P_o давлений (величина рабочего давления не имеет значения); медленным вращением настроечной головки добиться прекращения слива; постепенно повышать импульсное давление и зафиксировать его значение, при котором появится слив.

Устройство защиты является работоспособным, если величина импульсного давления, при котором происходит срабатывание (появление слива), не превышает более чем на 40% первоначального значения импульсного давления.

Проверка клапанов РК-1, РК-1М, ИК-25, РКС и регуляторов УРРД, УРРД-М осуществляется совершением трех пиклов "Открыто-закрыто" на величину полного хода вручную или подачей в гидропривод воды с давлением $0,05\text{--}0,1 \text{ МПа (0,5\text{--}1 кгс/см}^2)$.

Перемещение передвижных частей должно происходить плавно, без рывков и заеданий на всей величине хода.

Проверка на герметичность затвора (клапаны РК-1, РК-1М, ИК-25, РКС и регуляторы УРРД, УРРД-М)

Порядок проверки: подачей в гидропривод воды с давлением 0,1 МПа (1 кгс/см²) или натяжением пружины переместить затвор в положение "Закрыто"; создать на затворе перепад давления Р = 0,1 МПа (1 кгс/см²) и замерить величину протечки в течение 10 мин.

Клапан (регулятор) считается выдержавшим испытания, если величина протечки не превышает значений, указанных в заводских инструкциях по эксплуатации или нормативных материалах.

Монтаж средств автоматизации

Перед монтажом средств автоматизации следует по паспорту убедиться в соответствии их технических данных требованиям объекта регулирования.

Регуляторы и клапаны монтируются на горизонтальном участке трубопровода, удобном для обслуживания и проведения ремонтов.

Место установки прибора РД-ЗА и датчика ТМП выбирается вблизи клапана с учетом удобства обслуживания и наименьшей длины соединительных линий.

Прибор РД-ЗА устанавливается в вертикальном положении и может быть закреплен на стойке или кронштейне.

Датчик ТМП монтируется на трубопроводе посредством бобышки, поставляемой вместе с датчиком, в любом положении.

Соединительные линии выполняются в соответствии со схемой автоматизации красномедными трубками 10x1 мм по ГОСТ 617-72 с накидными гайками или стальными трубами 1/2" с использованием специальных переходников, входящих в комплект поставки.

Дренажные линии выполняются трубами 15x2,8 мм по ГОСТ 3262-75.

В точках забора и возврата (при бессливной схеме включения) рабочей среды, а также импульсного давления устанавливаются запорные вентили 1/2".

Наладка регуляторов

Регуляторы прямого действия УРРД, УРРД-М: проверить соответствие монтажа импульсных линий схеме автоматизации; открыть вентили импульсных линий; натяжением настроечной пружины установить требуемое значение регулируемого параметра; вращение винта по часовой стрелке приводит к повышению регулируемого параметра, против часовой стрелки - к понижению; засмыканием или открытием на 30-40% хода задвижки до или после регулятора нанести возмущение и определить максимальное отклонение регулируемого параметра; величина отклонения не должна превышать допустимых для данного объекта пределов.

ВНИМАНИЕ! Подача одностороннего давления в мембранный-пружинный механизм недопустима. Поэтому при регулировании перепада давлений (расхода) на импульсных линиях необходимо иметь перемычку с вентилем.

Регуляторы с преобразором РД-ЗА, ТМ: проверка соответствия монтажа импульсных и соединительных линий схеме автоматизации; опробование регулятора вхолостую; настройка регулятора на заданный параметр; проверка качества работы регулятора.

Опробование регулятора вхолостую: открыть вентили подачи импульса P_x , открыть вентиль подачи рабочей среды P_p и проверить изменение давления P_x и соответственно хода затвора при изменении настройки прибора (датчика); определить значение давления P_x , соответствующее полному ходу затвора; проверить плотность закрытия затвором проходного сечения клапана, если кратковременное прекращение потока теплоносителя не вызывает аварийной ситуации.

Настройка регулятора на заданный параметр: вручную задвижкой установить заданное значение параметра; открыть вентиль на линии P_p и P_0 и убедиться в наличии давления на

приборе (датчике); открыть вентили на импульсных линиях (для прибора РД-ЗА); вращением настроечного винта установить такое давление F_x , чтобы клапан переместился на $1/3$ своего хода; полностью открыть задвижки до и после клапана; при необходимости вращением настроечного винта уточнить настройку регулятора на заданный параметр: вращение винта по часовой стрелке приводит к повышению величины регулируемого параметра, против часовой стрелки - к понижению.

Регулятор из работы отключается только при его неисправности или для проведения профилактических и ремонтных работ. Для этого необходимо перейти на поддержание заданного параметра вручную защелкой; закрыть вентиль на линии P_r и P_o ; закрыть вентили на импульсных линиях (для прибора РД-ЗА).

Проверка качества работы регулятора: закрытием или открытием на величину 30-40% хода задвижки до или после клапана нанести возмущение и определить максимальное отклонение регулируемого параметра. Величина отклонения не должна превышать допустимых для данного объекта пределов.

Составление технического отчета

По окончании наладочных работ составляется технический отчет, в который должны войти следующие материалы: развернутая схема автоматизации; спецификация на средства автоматизации; материалы стенковой проверки; карта параметров настройки; инструкция по эксплуатации средств автоматизации.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание регуляторов сводится к периодическим осмотрам, профилактическим проверкам, ревизии всех узлов и деталей.

При периодических осмотрах, проводимых не реже одного раза в неделю, проверяют стабильность и качество поддержания регулируемого параметра, используя для этой цели самопищущие и самопоказвающие приборы.

Отклонение регулируемого параметра за допустимые пределы указывает на наличие неисправности.

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в табл. 9.

Т а б л и ц а 9
Возможные и исправности гидравлических регуляторов
и способы их устранения

Признак неисправности	Возможная причина	Способ устранения
<u>Прибор РД-ЗА</u>		
Газ отжимает из верхнего штуцера	Разрыв верхнего сильфона	Разобрать прибор, заменить сильфонный узел
При отключенном линии рабочего давления наличие слива в дренаже	Разрыв нижнего или частичный разрыв рабочего (среднего) сильфона	То же
При отклонении регулируемого параметра командное давление не меняется, достигнув минимального или максимального значений	Разрыв рабочего (среднего) сильфона, разрыв настроек пружины	Разобрать прибор, заменить сильфонный узел, заменить пружину.
Отсутствие сливного и командного давления при наличии рабочего	Засорение дросселя или фильтра управляющего клапана	Прочистить дроссель, очистить сетку фильтра от грязи и солевых отложений
При отклонении регулируемого параметра командное давление не меняется	Засорение импульсной линии или камеры командного давления, заедание или засорение в управляющем клапане	Продуть линию, прочистить клапан, разобрать управляющий клапанок и очистить его детали от грязи и солевых отложений
Отсутствие командного и сливного давления; при снятом отстойнике или отключенной линии нет протока рабочей среды	Засорение линии или кавалов рабочего давления	Продуть линию, прочистить канал
Разница в показаниях манометров командного давления на приборе и клапане	Засорение линии командного давления	Продуть линию

Продолжение табл. 9

Признак неисправности	Возможная причина	Способ устранения
<u>Датчик ТМП</u>		
Командное давление равно давлению слива ($P_{\text{у}}=P_{\text{с}}$). Командное давление постоянно и при изменениях настройки не меняется	Засорение линии рабочего давления Отложение солей и грязи на деталях датчика. Отсутствие запечатывания между штоками, неисправность резьбового соединения между штоком и лином сильфона	Продуть линию Разобрать датчик, очистить детали от грязи и солевых отложений; проверить резьбовое и штуцерное соединение; продуть линию командного давления
Постепенное завышение заданной температуры; поднастройка временно дает положительные результаты	Засорение линии командного давления Утечка наполнителя: через уплотнение через микропоры и сварные швы	Заполнить термобаллон; поставить новую уплотняющую прокладку Заменить термобаллон
Резкое завышение температуры, поднастройка результата не даст	Разрыв термосбаллона	Заменить термобаллон
<u>Клапаны РК-1, РК-1М, ИК-25 и Р-30 (элемент регулятора РГБ)</u>		
Отсутствие перемещения штока	Затирание штока в направляющих; появление под затвор посторонних предметов; засорение подводящих линий; сильно затянуто сальниковое уплотнение	Разобрать клапан, очистить детали от грязи, шлама и солевых отложений; пропустить подводящие линии; ослаивать сальники
Протекание воды из нижней чаши гидропривода	Разрыв мембранны	Закрыть гидропривод, проверить отсутствие заусенцев и наличие главных скруглений в

Продолжение табл. 9

Признак неисправности	Возможная причина	Способ устранения	
Наличие воды на наружных поверхностях киль-панна	Потеря герметичности сальниковым уплотнением	Подтянуть сальниковое уплотнение, для необходимости набить заново; обратить особое внимание на состояние штока в месте его прохода через сальниковое уплотнение	
<u>Регуляторы прямого действия УРРД, УРРД-М</u>	<u>Регулируемый параметр отклоняется на величину, более допустимой; подтекание воды через свободный штуцер гидропровода</u>	<u>Разрыв мембранный гидропровода или сильфона; затирание штока в направляющих; попадание под затвор посторонних предметов; засорение подводящих линий</u>	<u>Разобрать регулятор, заменить сильфонный узел, заменить мембрану; просверлить отсутствие заусенцев и наличие плавных скруглений в местах прогиба мембранны; очистить детали от грязи, шлама и солевых отложений, продуть подводящие линии</u>

При профилактической проверке, проводимой один раз в 2-3 мес., необходимо:

продуть и очистить от шлама и грязи все соединительные линии; вывернуть управляемый клапанок (для прибора РД-ЗА), очистить и промыть его в чистой воде;

изменением командного давления или натяжением пружины для регулятора прямого действия заставить затвор клапана совершить перемещение, равное 3-4 рабочим ходам; затвор должен перемещаться плавно, без рывков.

При ревизии, проводимой один раз в год, необходимо все обнаруженные неисправности устранить, а изношенные детали отремонтировать или заменить новыми.

Порядок проведения ревизии и последующей проверки изложен выше.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Материалы для проектирования № 903-04-70.87 "Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов для жилых зданий". - М.: ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1986.
2. Методические указания по автоматизации систем горячего водоснабжения жилых зданий в закрытых тепловых сетях. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д.Ламфилова, 1986, 25 с.
3. Общие положения по оснащению приборами учета и автоматического регулирования систем газоснабжения, отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, тепловых сетей и котельных. - М.: ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1985, 12 с.
4. Основные положения по комплексной автоматизации систем теплоснабжения городов. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д.Ламфилова, 1988, 64 с.
5. Рекомендации по применению средств математического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения жилых зданий. - М.: ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1987, 110 с.
6. Рекомендации по применению прибора Т48М для регулирования систем потребления тепла. - М.: МНИИТЭП, 1986, 31 с.
7. Рекомендации по проектированию существующих ЦПП с целью их автоматизации. - М.: ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1987, 56 с.
8. Рекомендации по проектированию автоматизации регулирования отпуска тепловой энергии в ЦПП жилых микрорайонов при закрытой системе теплоснабжения. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д.Ламфилова, 1982, 33 с.
9. Типовые материалы для проектирования № 903-04-42.86 "Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты для жилых и общественных зданий (для систем отопления с гидрокулиационными насосами)". - М.: ЦИПП, 1986.
10. То же № 903-04-43.86 - для систем отопления с гидролеваторами.